

SKJUTDÖRRAR MED POCKETKARM



EKSTRANDS POCKETKARM

Pocketkarm inkl. väggsektion för infälld skjutdörrslösning i vägg. Smart konstruktion som inkluderar väggsektion (exkl.gips). Alla delar levereras färdigkapade och systemet finns för två olika väggdjocklekar. Levereras i vitlackerat, ek eller mot beställning obehandlad furu. "Softclose" finns som tillval och på pardörrar kan "syncro"- funktion beställas till, det senare innebär att dörrblad två följer med när man skjuter dörrblad ett.

Infällda skjutdörrar levereras komplett med karm och väggsektion, s.k "pocket" system. Allt utom gips ingår. Pocketkarmen levereras för två väggdjocklekar, 98 mm och 123 mm. Observera att vissa glasdörrar kräver 123 mm dimension för att dörren skall få plats i vägghålet.

- Väggsektion för väggdjocklekar 98 och 123 mm
- Max höjd M25

- **Tillval**


- Softclose finns som tillval
- Borstlist runtom finns som tillval
- Parskjut med syncro finns som tillval

ENKELDÖRR


MODULMÅTT	HÅLMÅTT i mm	DÖRRBLAD i mm
7 x 21	1300 x 2100	625 x 2040
8 x 21	1500 x 2100	725 x 2040
9 x 21	1700 x 2100	825 x 2040
10 x 21	1900 x 2100	925 x 2040
11 x 21	2100 x 2100	1025 x 2040
12 x 21	2300 x 2100	1125 x 2040
13 x 21	2500 x 2100	1225 x 2040




123 MM POCKETKARM

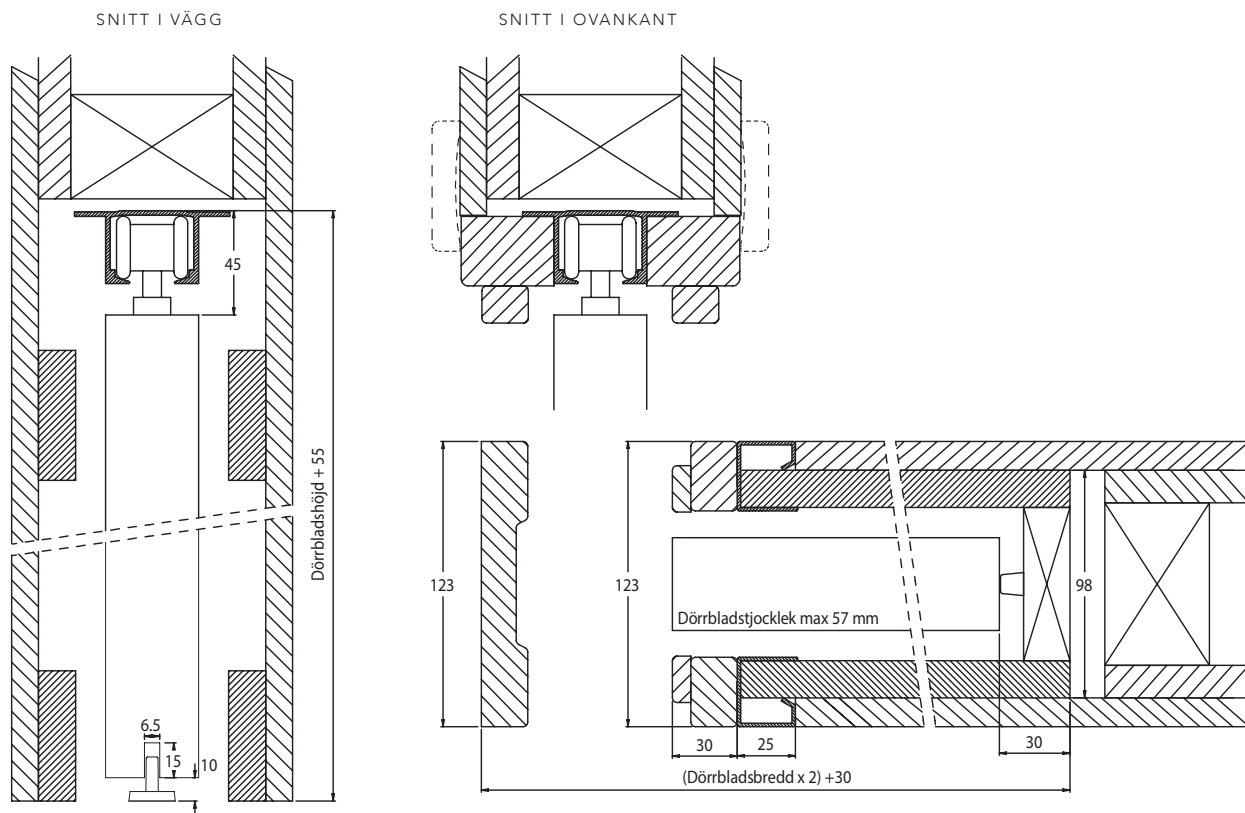



123 MM POCKETKARM MED DUBBLA SKIVOR

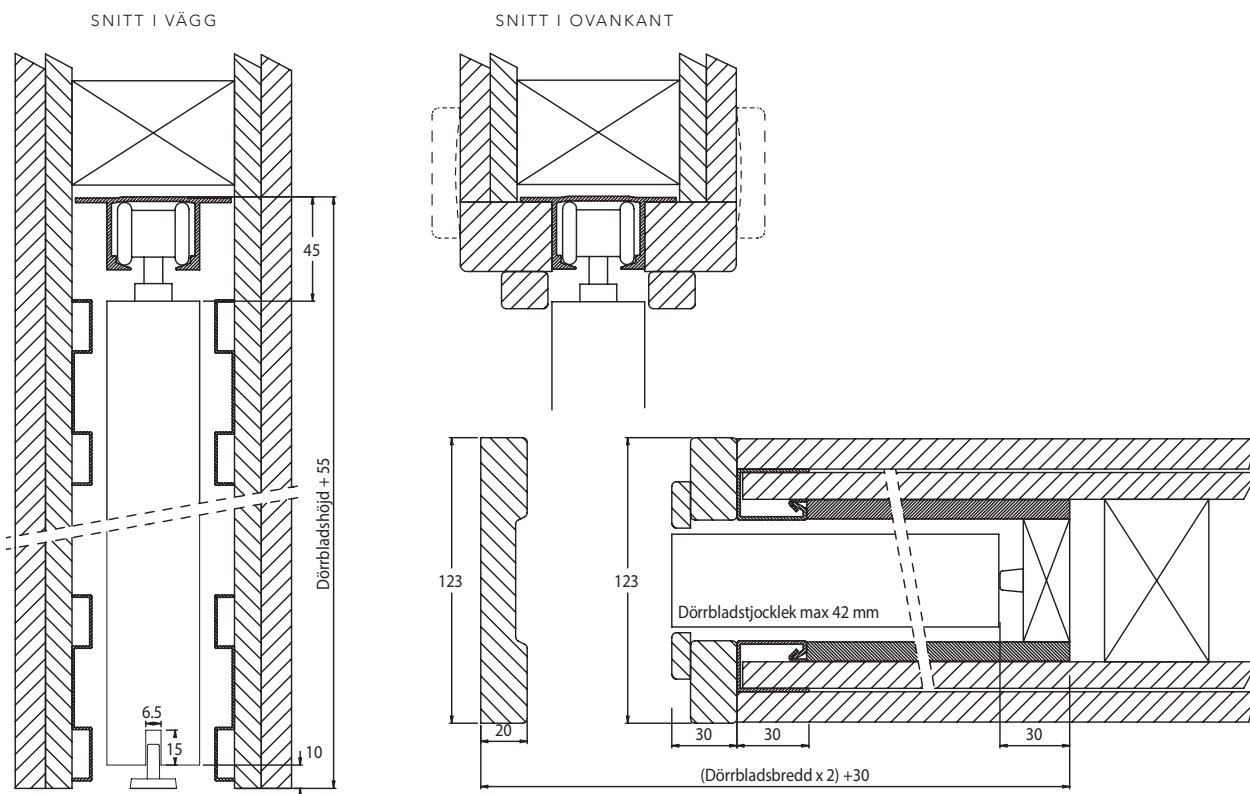

98 MM POCKETKARM

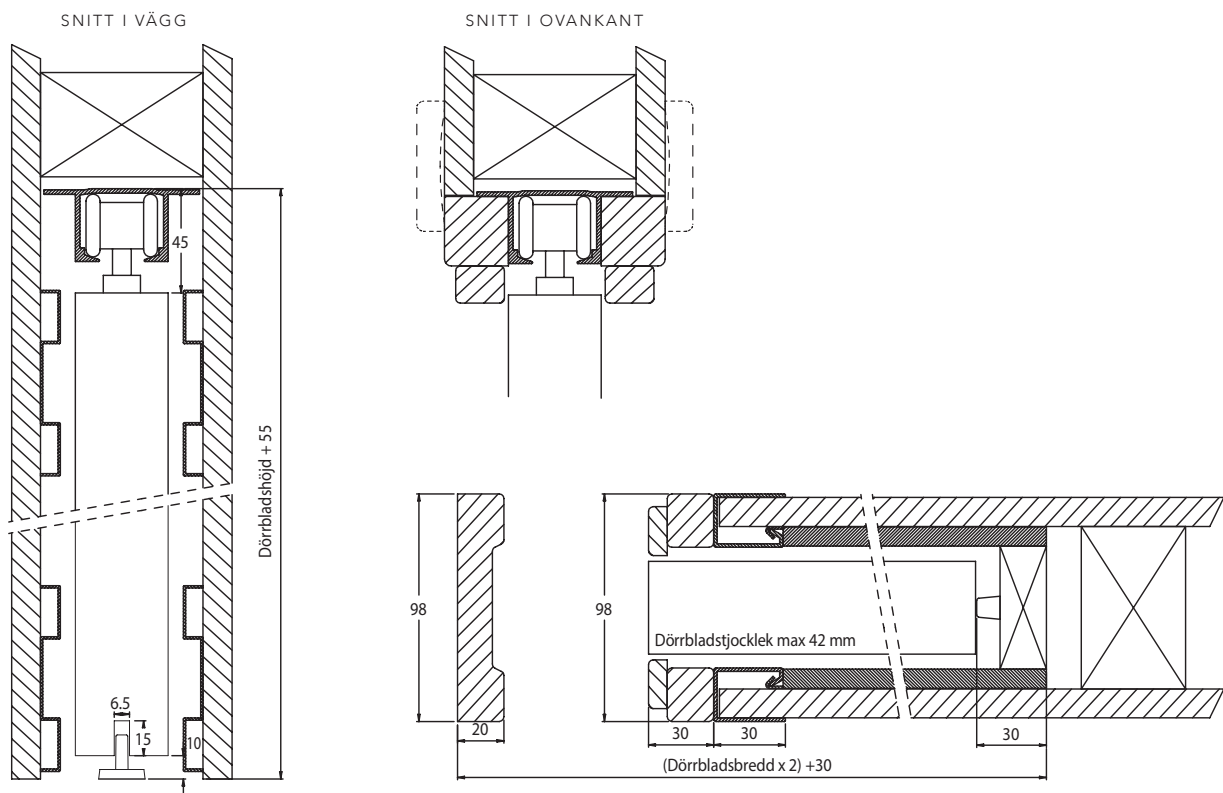

MONTAGE AV 98 MM POCKETKARM

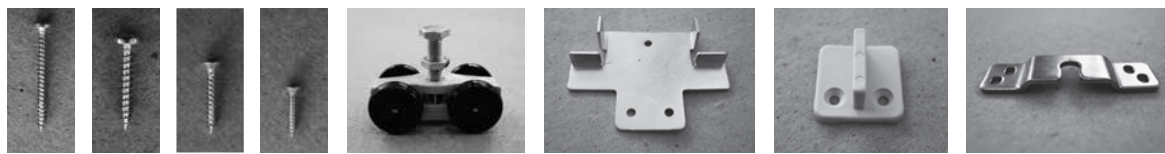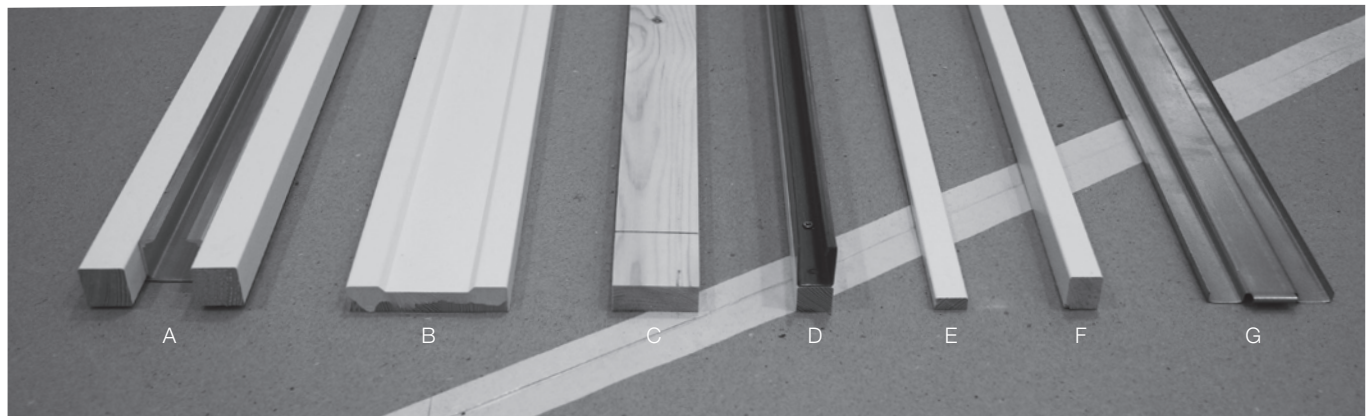

H-1

H-2

H-3

H-4

I

J

K

L

A	Skjutdörrsskena	1 st
B	Gavelbräda	1 st
C	Bakkant	1 st
D	Rälssockel med stålprofiler	2 st
E	Lång sockel	2 st
F	Kort sockel	2 st
G	Spiklist	6 st
H-1	Skrudar för karmmontage	4 st

H-2	Skrudar för hängfäste/karmmontage	10 st
H-3	Skrudar för styrstift	2 st
H-4	Skrudar för spiklister	26 st
I	Hjul	2 st
J	Monteringsfäste för styrstift	1 st
K	Styrstift	1 st
L	Hängfäste	2 st

MONTAGE AV 98 MM POCKETKARM

Om dörrbladets höjd är 194 cm ska alla stående delar kapas 10 cm upptill.

Se till att du har en ren monteringsyta som är tillräckligt stor för den färdigmonterade karmen.




Placera skjutdörrsskenan och bakstycket med gummipropp på ett jämnt underlag. Fäst bakstycket på skjutdörrsskenan med 2 st 30 mm skruvar, H-2. Se till att gummiproppen pekar inåt i karmen. Genom att göra detta visar markeringen på ryggskivan var spiklisterna av stål ska placeras i stålprofilerna på rälslisten.




Fäst gaveln till skjutdörrsskenan med 2 st 50 mm skruvar, H-1.




Fäst båda rälslisterna med stålprofiler på skjutdörrsskenan med 2 st 50 mm skruvar, H-1. Fäst en rälssockel på varje sida av karmen.

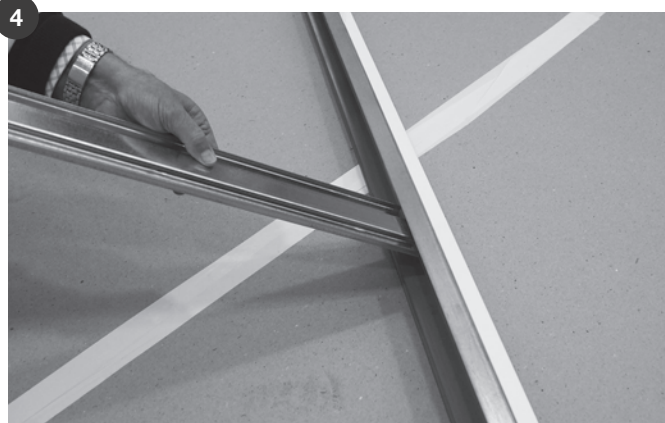

Haka fast stålspiklisterna i stålprofilen på rälslisten.

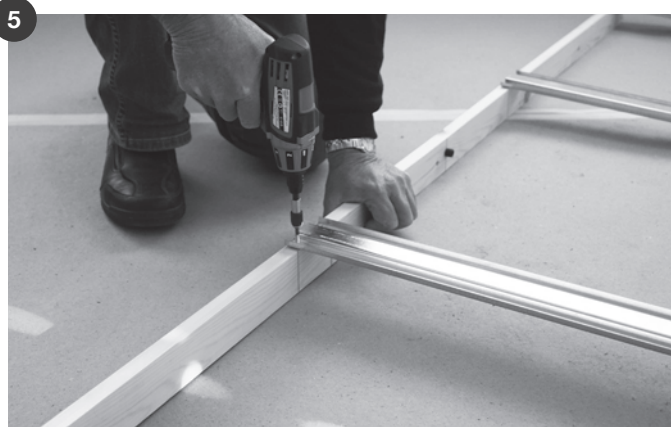

Fäst var och en av spiklisterna på den bakre skivan med 2 st 20 mm, H-4.

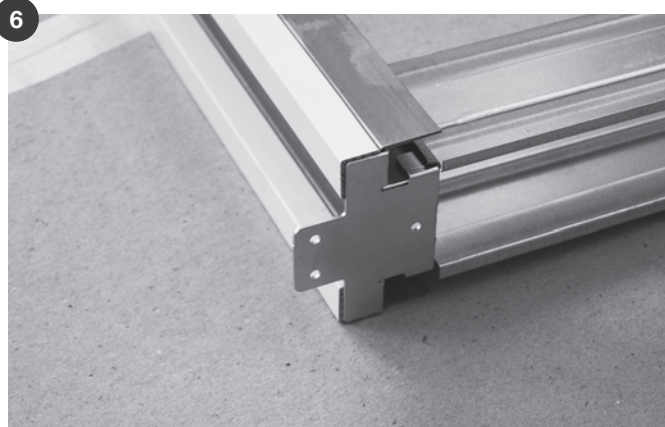

Den utskjutande delen på styrtappens monteringsram måste pressas in i springan mellan stålprofilerna och spetslisterna. Plaststyrtstiftet ska fästas på styrtstiftets monteringsfäste efter att ramen har installerats i väggen.

MONTAGE AV 98 MM POCKETKARM

VÄGGMONTAGE

7 Om något golv som är tjockare än 7 mm ska läggas måste hela skjutdörrskarmen höjas från golvet med samma höjd som golvet.


8 Skjutdörrskarmen ska försiktigt lyftas in i öppningen i väggen, och monteras vågrätt på karmen.

9 Fäst styristiftet i golvet, använd 2 st 20 mm skruvar, H3.

10 Placera den långa och den korta sockeln och plastpåsen med hjulen i öppningen på skjutdörrskarmen tills dörrbladet är klart att monteras.


11 Använd skyddsskruvarna vid montering av väggskivor. Använd lim på var och en av spikremsorna för att stabilisera väggen. Var noga med att inte få några skruvar eller spikar genom spiklisterna, då skadar du dörrbladet.

INSTALLATION AV DÖRRBLAD

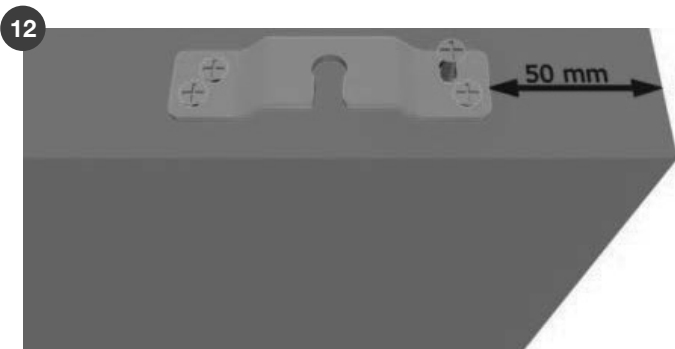


Hängfästena ska fästas på dörrbladet 50 mm från dörrbladets kant, använd 4 st 30 mm skruvar, H2, på varje hängare. Se till att fästena är i mitten av dörrbladet.

13 Skjut in hjuluppsättningarna i styrskenan och dörrbladet hakas fast på hängarens fästen. Haka först på hängaren som är närmast väggöppningen, skjut in dörren en bit i väggen och haka sedan på den andra.

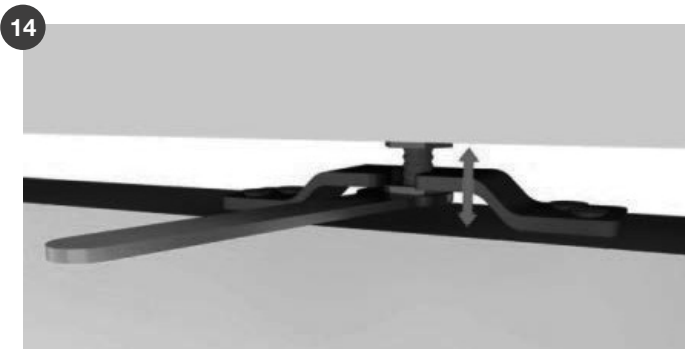

Använd skiftnyckeln för att reglera höjden och vinkeln på dörrbladet genom att vrida på de hängande bultarna som är monterade på rullvagnarna.

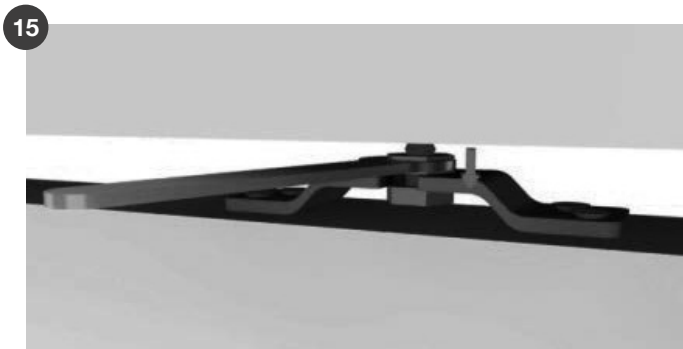

Dra åt muttrarna på de hängande bultarna för att få dem att låsa stadigt på hängfästet i dörrbladet. Spika fast den långa sockeln på varje sida av dörröppningen. Det ska finnas ett utrymme på ca 5 mm på varje sida mellan dörrblad och långa lister. Till sist spikas de korta listerna på samma sätt ovanpå dörrbladsöppningen.

MONTAGE AV 98 MM POCKETKARM

POCKETKARM SOM PARDÖRRSKARM

Två vanliga skjutdörrskarmar kan användas för detta ändamål.


Man monterar två karmar – en i vardera riktningen, och en använder inte någon av ändkanterna.

Tänk på att beställa 2 st dörrstoppare som ska fästas på glidskenan så att dörrbladen stannar på rätt plats i mittöppningen.

OM DÖRRBLADET INTE RÖR SIG LÄTT

- 1 Spåret i botten av dörrbladet är för hårt för styrtappen.
- 2 Dörrbladet skaver mot golvet eller styrtappen. Justera dörrbladets höjd/vinkel.
- 3 Vid montering av väggskivor har skruvar eller spikar gått igenom spiklisterna och hindrar dörrbladet från att röra sig fritt.
- 4 Det finns något i väggöppningen som blockerar dörrbladets fria rörelse.

MONTAGE AV 123 MM POCKETKARM

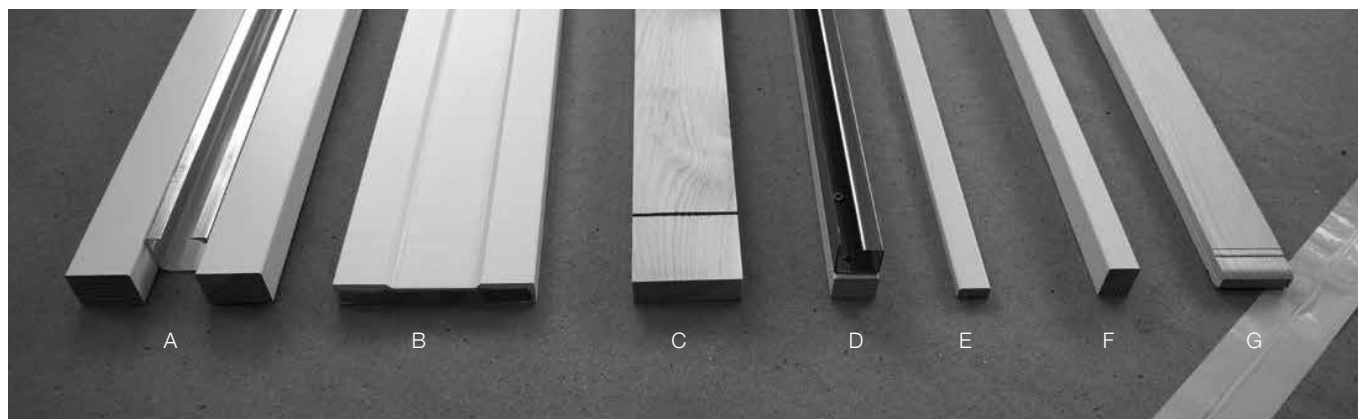

H-1

H-2

H-3

H-4

I

J

K

A	Skjutdörrsskena	1 st
B	Gavelbräda	1 st
C	Bakkant	1 st
D	Rälssockel med stålprofiler	2 st
E	Lång sockel	2 st
F	Kort sockel	2 st
G	Spiklist	8 st

H-1	Skrudar för karmmontage	4 st
H-2	Skrudar för hängfäste/karmmontage	10 st
H-3	Skrudar för styrtift	2 st
H-4	Skyddsskrudar	26 st
I	Hjul	2 st
J	Styrtift	1 st
K	Hängfäste	2 st

MONTAGE AV 123 MM POCKETKARM

Om dörrbladets höjd är 194 cm ska alla stående delar kapas 10 cm upptill.

Se till att du har en ren monteringsyta som är tillräckligt stor för den färdigmonterade karmen.

1




Placera rälslisten med stålprofilerna och bakkanten med gummipropp på ett jämnt underlag, så att ändarna på alla tre delar blir jämna i änden. Genom att göra detta visar markeringen på bakkanten var spiklisterna ska placeras i stålprofilerna.

2



Använd en hammare för att få in spiklisterna i stålprofilerna tills hullingarna i stålprofilerna har kommit in i urtagen i spiklisterna. Se till att spiklisterna monteras med eventuella snedvridningar utåt för att förhindra att dörrbladet kommer i kontakt med spiklisterna.

3

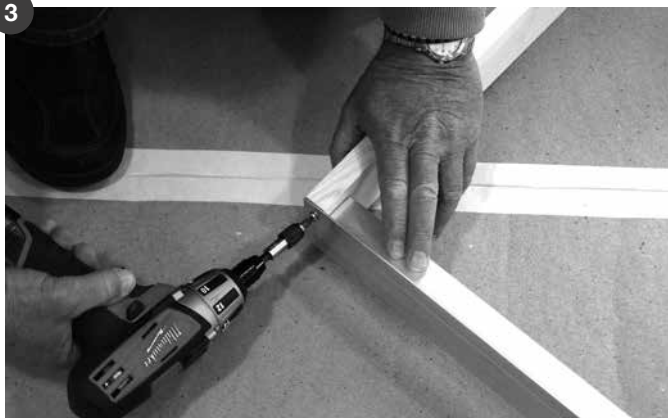


Spika fast spiklisterna på den bakre skivan med gummiproppen inåt i ramen. För att få ramen rätt vinklad – använd ett ängelverktyg. Fäst skjutdörrsskenan på bakplattan, använd 2 st 30 mm skruvar, H-2.

4



Skjut sedan försiktigt in rälslisten med stålprofilerna på skjutdörrsskenan, fäst med 2 st 50 mm skruvar, H-1.

5

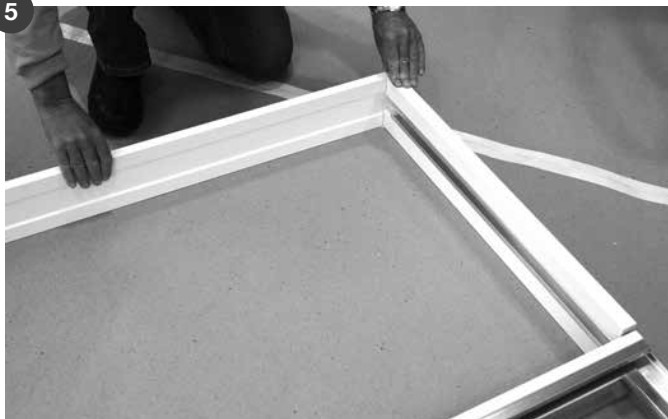

Montera gaveln i änden av skjutdörrsskenan, använd 2 st 50 mm skruvar, H-1.

6



Den utskjutande plastdelen på styrestiftet måste pressas in i springan mellan stålprofilerna och spikremсор.

MONTAGE AV 123 MM POCKETKARM

VÄGGMONTAGE

7 Om något golv som är tjockare än 7 mm ska läggas måste hela skjutdörrskarmen höjas från golvet med samma höjd som golvet.


8 Skjutdörrskarmen ska försiktigt lyftas in i öppningen i väggen, och monteras vågrätt på karmen.

9 Fäst styristiftet i golvet, använd 2 st 20 mm skruvar, H3.

10 Placera den långa och den korta sockeln och plastpåsen med hjulen i öppningen på skjutdörrskarmen tills dörrbladet är klart att monteras.


11 Använd skyddsskruvarna vid montering av väggskivor. Använd lim på var och en av spikremsorna för att stabilisera väggen. Var noga med att inte få några skruvar eller spikar genom spiklisterna, då skadar du dörrbladet.

INSTALLATION AV DÖRRBLAD

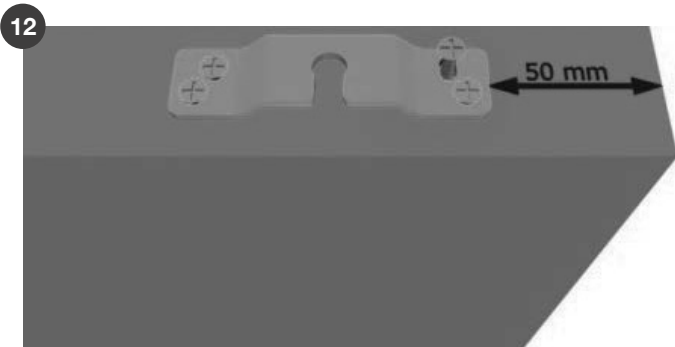


Hängfästena ska fästas på dörrbladet 50 mm från dörrbladets kant, använd 4 st 30 mm skruvar, H2, på varje hängare. Se till att fästena är i mitten av dörrbladet.

13 Skjut in hjuluppsättningarna i styrskenan och haka fast dörrbladet på hängfästen. Haka först på hängfästet som är placerad närmast väggöppningen, skjut på dörren en bit längre in i väggen och haka sedan på den andra.

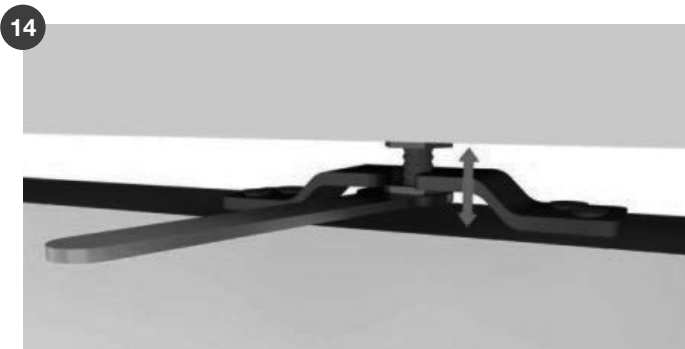

Använd nyckeln för att justera höjden och vinkeln på dörrbladet genom att vrida de hängande bultarna som är monterade på hjulvagnen.

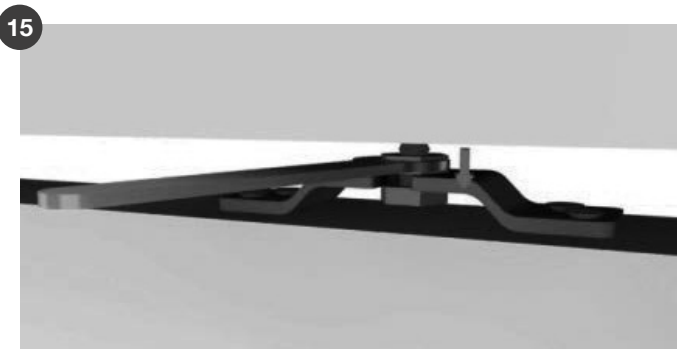

Dra åt muttrarna på de hängande bultarna för att få dem att låsa stadigt på hängfästet i dörrbladet. Spika fast den långa sockeln på varje sida av dörröppningen. Det ska finnas ett utrymme på ca 5 mm på varje sida mellan dörrblad och långa lister. Till sist spikas de två korta listerna på samma sätt ovanpå dörrbladsöppningen.

MONTAGE AV 123 MM POCKETKARM

POCKETKARM SOM PARDÖRRSKARM

Använd två vanliga skjutdörrsramar och montera dem, var och en i en riktning. Det finns inget behov av gavlar vid användning av två standard enkeldörrkarmar.

OM DÖRRBLADET INTE RÖR SIG LÄTT

- 1 Spåret i botten av dörrbladet är för hårt för styrtappen.
- 2 Dörrbladet skaver mot golvet eller styrtappen. Justera dörrbladets höjd/vinkel.
- 3 Vid montering av väggskivor har skruvar eller spikar gått igenom spiklisterna och hindrar dörrbladet från att röra sig fritt.
- 4 Det finns något i väggöppningen som blockerar dörrbladets fria rörelse.

SKJUTDÖRRSBESLAG

Ekstrands samarbetar med Europas ledande tillverkare av beslag. Ett designbeslag av hög kvalitet förhöjer helhetsintrycket. Flera olika ytbehandlingar och material finns att välja på. Kontakta oss gärna om du har speciella önskemål.



Ø=83.5 mm

FSB 4264
SKJUTDÖRRSBESLAG
Skålar & fingerknapp

ALU
ALU låsbart
ALU special
ALU special låsbart
ROSTFRITT
ROSTFRITT låsbart



L/B=83.5 mm

FSB 4263
SKJUTDÖRRSBESLAG
Skålar & fingerknapp


ALU
ALU låsbart
ALU special
ALU special låsbart
ROSTFRITT
ROSTFRITT låsbart



Ø=83.5 mm

FSB 4265
SKJUTDÖRRSBESLAG
Skålar & fingerknapp (låsbart på förfrågan)


ALU
ALU special
ROSTFRITT
BRONS/SVART

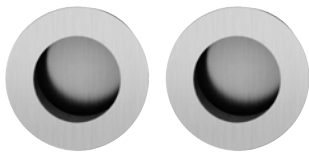

Ø=50 mm

FSB 4254
SKJUTDÖRRSBESLAG
Skålar & fingerknapp

ALU
ALU special
ROSTFRITT

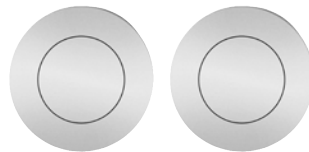

Ø=50 mm

FSB 4254 01
SKJUTDÖRRSBESLAG
Skålar & fingerknapp

ALU
ALU special
ROSTFRITT



Ø=59 mm

HOPPE SET 5 SKJUTDÖRRSBESLAG
Skålhandtag 4920 inkl. fingerkopp

ALU F94 BORSTAD
ALU F1
SVART F9714



Ø=59 mm

HOPPE SET 1 SKJUTDÖRRSBESLAG
Låsbara skålhandtag 4920 inkl. fingerkopp, hakregelkista och slutbleck

ALU F94 BORSTAD
ALU F1
SVART F9714