

# VIKTIG INFORMATION


## ANGÅENDE BREDA OCH HÖGA INNERDÖRRAR, SKJUTDÖRRAR SAMT MODELL FORM SLIM

På innerdörrar i större mått förstärker Ekstrands konstruktionen, trots detta är produkten mer känslig jämfört med andra, det har bl.a med hanteringen att göra. Korrekt lagring och hantering av dessa dörrar är därför extra viktig.

### LÅT INTE DÖRREN STÅ LUTAD MOT EN VÄGG, EGENVIKTEN GÖR ATT DÖRRBLADET KAN BLI SKEVT.

Hantera och lagra dörren på ett plant underlag där vikten fördelas jämnt över ytan eller ställ den på långsidan.

Om inte dörren hanteras korrekt riskerar den att bli skev. Dörrar som uppvisar viss skevhet/buktighet kan ofta åtgärdas genom att de läggs på en plan yta med buktigheten uppåt. Låt dörren ligga tills den är plan igen. Eventuellt med en tyngd på mitten.

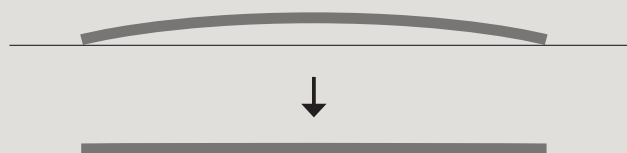

### SKJUTDÖRRAR

Skjutdörrens funktion är känsligare för buktighet jämfört med slagdörrar. Kontrollera därför att dörren är plan (+/- 2mm mätt på mitten) innan den monteras. Uppvisar dörren buktighet följ instruktionen ovan.

### MODELL FORM SLIM

Modell Form Slim är inte lika vridstyv i jämförelse med andra innerdörrar, dörren är därför lite mer känslig under hanteringen. Framförallt bredare dörrar skall hanteras med extra försiktighet. Uppvisar dörren buktighet följ instruktionen ovan.